COUPE STANDARD D'ENTRETOISE EN FIN DE BAIE SUR MUR DE BÉTON

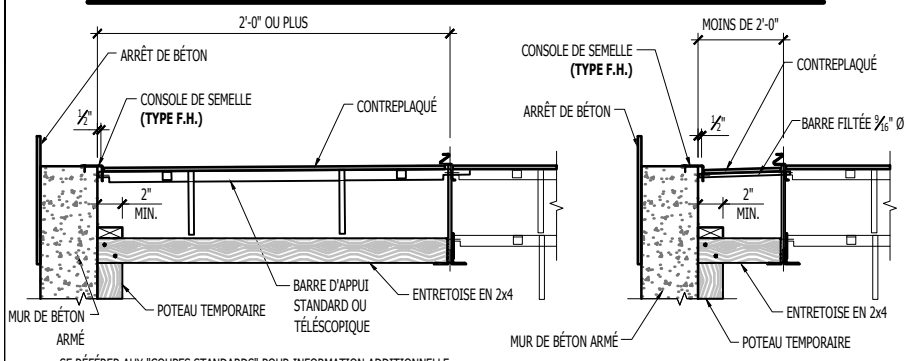

- SE RÉFÉRER AUX "COUPES STANDARDS" POUR INFORMATION ADDITIONNELLE.
- LE MUR DE BÉTON DOIT ÊTRE CONÇU AFIN DE REPRENDRE LES EFFORTS LATÉRAUX PROVENANT DU SYSTÈME D'ENTRETOISE (SELON LES SPÉCIFICATIONS DE L'INGÉNIEUR CONSEIL).
- LES ENTRETOISES EN BOIS DOIVENT ÊTRE ALIGNÉES AVEC LES RANGÉES DE BARRE D'APPUI INSTALLÉES À LA MEMBRURE INFÉRIEURE DE LA POUTRELLE.
- LE CONTREPLAQUÉ DOIT ÊTRE AJUSTÉ SERRÉ ENTRE LA CONSOLE DE SEMELLE ET LA PREMIÈRE POUTRELLE DE LA BAIE.
- EN CAS D'IMPOSSIBILITÉ D'INSTALLER L'ENTRETOISE HORIZONTALEMENT ENTRE LE MUR ET LA POUTRELLE, IL EST DONC NÉCESSAIRE D'INSTALLER L'ENTRETOISE EN DIAGONAL, DU DESSUS DU MUR À LA MEMBRURE INFÉRIEURE DE LA POUTRELLE.

COUPE STANDARD D'ENTRETOISE EN FIN DE BAIE SUR ACIER

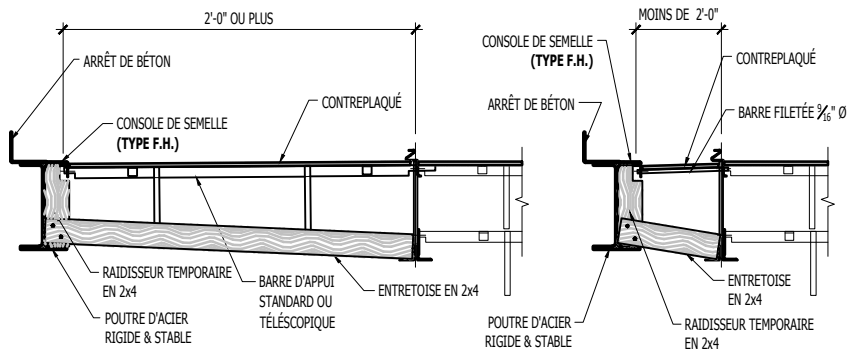

- SE RÉFÉRER AUX "COUPES STANDARDS" POUR INFORMATION ADDITIONNELLE.
- LA POUTRE D'ACIER DOIT ÊTRE CONÇUE AFIN DE REPRENDRE LES EFFORTS LATÉRAUX PROVENANT DU SYSTÈME D'ENTRETOISE (SELON LES SPÉCIFICATIONS DE L'INGÉNIEUR CONSEIL).
- LES ENTRETOISES EN BOIS DOIVENT ÊTRE ALIGNÉES AVEC LES RANGÉES DE BARRE D'APPUI INSTALLÉES À LA MEMBRURE INFÉRIEURE DE LA POUTRELLE.
- LE CONTREPLAQUÉ DOIT ÊTRE AJUSTÉ SERRÉ ENTRE LA CONSOLE DE SEMELLE ET LA PREMIÈRE POUTRELLE DE LA BAIE.

COUPE STANDARD D'ENTRETOISE EN FIN DE BAIE SUR MUR DE MAÇONNERIE

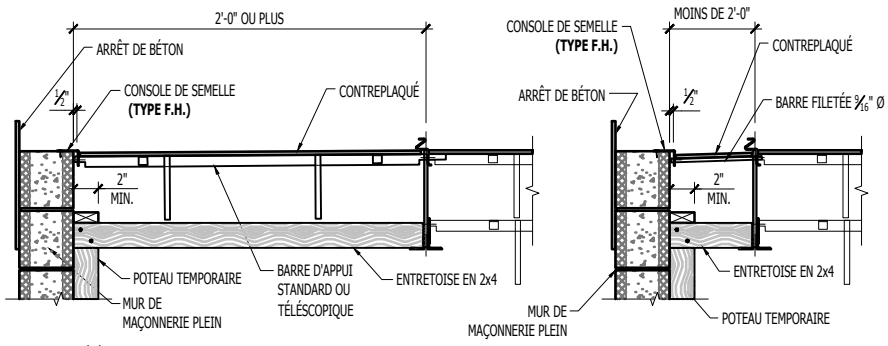

- SE RÉFÉRER AUX "COUPES STANDARDS" POUR INFORMATION ADDITIONNELLE.
- LE MUR DE MAÇONNERIE DOIT ÊTRE CONÇU AFIN DE REPRENDRE LES EFFORTS LATÉRAUX PROVENANT DU SYSTÈME D'ENTRETOISE (SELON LES SPÉCIFICATIONS DE L'INGÉNIEUR CONSEIL).
- LES ENTRETOISES EN BOIS DOIVENT ÊTRE ALIGNÉES AVEC LES RANGÉES DE BARRE D'APPUI INSTALLÉES À LA MEMBRURE INFÉRIEURE DE LA POUTRELLE.
- LE CONTREPLAQUÉ DOIT ÊTRE AJUSTÉ SERRÉ ENTRE LA CONSOLE DE SEMELLE ET LA PREMIÈRE POUTRELLE DE LA BAIE.
- EN CAS D'IMPOSSIBILITÉ D'INSTALLER L'ENTRETOISE HORIZONTALEMENT ENTRE LE MUR ET LA POUTRELLE, IL EST DONC NÉCESSAIRE D'INSTALLER L'ENTRETOISE EN DIAGONAL, DU DESSUS DU MUR À LA MEMBRURE INFÉRIEURE DE LA POUTRELLE.

COUPE STANDARD D'ENTRETOISE EN FIN DE BAIE SUR MUR DE BOIS

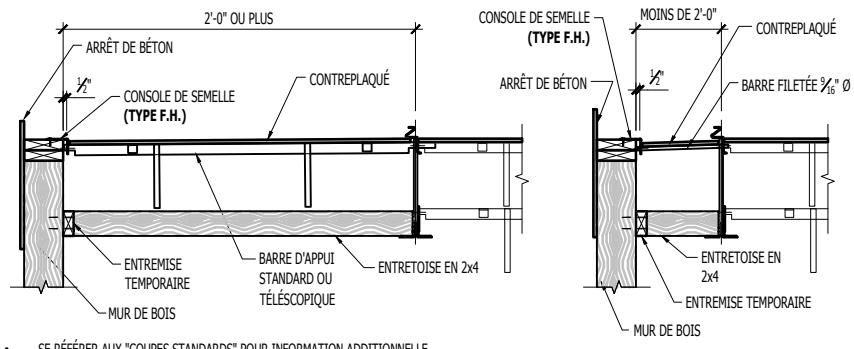

- SE RÉFÉRER AUX "COUPES STANDARDS" POUR INFORMATION ADDITIONNELLE.
- LE MUR DE BOIS DOIT ÊTRE CONÇU AFIN DE REPRENDRE LES EFFORTS LATÉRAUX PROVENANT DU SYSTÈME D'ENTRETOISE (SELON LES SPÉCIFICATIONS DE L'INGÉNIEUR CONSEIL).
- LES ENTRETOISES EN BOIS DOIVENT ÊTRE ALIGNÉES AVEC LES RANGÉES DE BARRE D'APPUI INSTALLÉES À LA MEMBRURE INFÉRIEURE DE LA POUTRELLE.
- LE CONTREPLAQUÉ DOIT ÊTRE AJUSTÉ SERRÉ ENTRE LA CONSOLE DE SEMELLE ET LA PREMIÈRE POUTRELLE DE LA BAIE.
- EN CAS D'IMPOSSIBILITÉ D'INSTALLER L'ENTRETOISE HORIZONTALEMENT ENTRE LE MUR ET LA POUTRELLE, IL EST DONC NÉCESSAIRE D'INSTALLER L'ENTRETOISE EN DIAGONAL, DU DESSUS DU MUR À LA MEMBRURE INFÉRIEURE DE LA POUTRELLE.

COUPE STANDARD D'ENTRETOISE EN FIN DE BAIE SUR BÉTON ISOLÉ

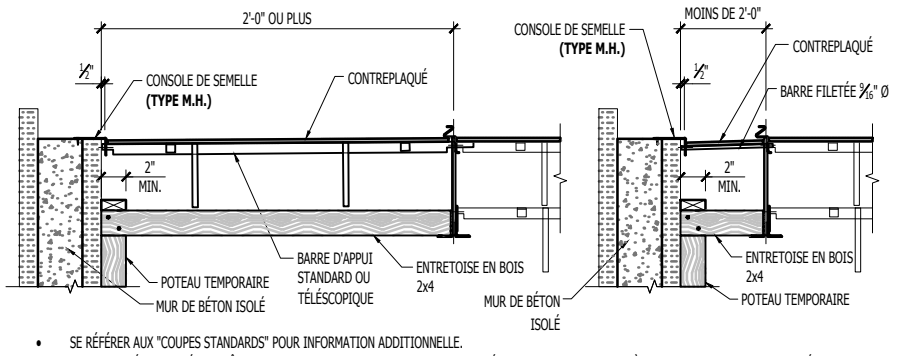

- SE RÉFÉRER AUX "COUPES STANDARDS" POUR INFORMATION ADDITIONNELLE.
- LE MUR DE BÉTON ISOLÉ DOIT ÊTRE CONÇU AFIN DE REPRENDRE LES EFFORTS LATÉRAUX PROVENANT DU SYSTÈME D'ENTRETOISE (SELON LES SPÉCIFICATIONS DE L'INGÉNIEUR CONSEIL).
- LES ENTRETOISES EN BOIS DOIVENT ÊTRE ALIGNÉES AVEC LES RANGÉES DE LA BARRE D'APPUI INSTALLÉE À LA MEMBRURE INFÉRIEURE DE LA POUTRELLE.
- LE CONTREPLAQUÉ DOIT ÊTRE AJUSTÉ SERRÉ ENTRE LA CONSOLE DE SEMELLE ET LA PREMIÈRE POUTRELLE DE LA BAIE.
- EN CAS D'IMPOSSIBILITÉ D'INSTALLER L'ENTRETOISE HORIZONTALEMENT ENTRE LE MUR ET LA POUTRELLE, IL EST DONC NÉCESSAIRE D'INSTALLER L'ENTRETOISE EN DIAGONAL, DU DESSUS DU MUR À LA MEMBRURE INFÉRIEURE DE LA POUTRELLE.

COUPE STANDARD D'ENTRETOISE EN FIN DE BAIE SUR CHARPENTE MÉTALLIQUE

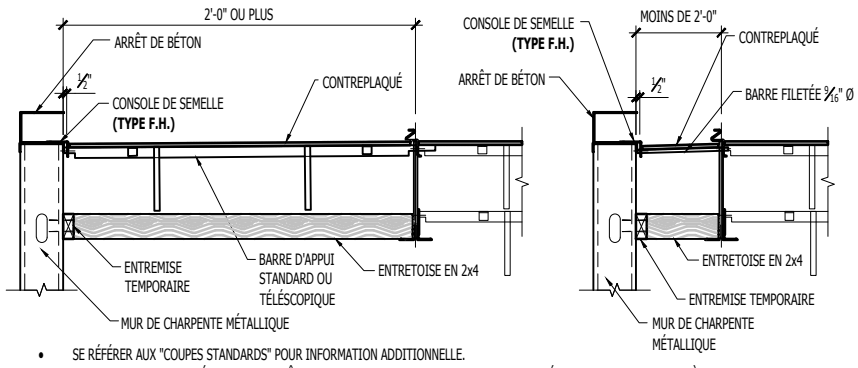

- SE RÉFÉRER AUX "COUPES STANDARDS" POUR INFORMATION ADDITIONNELLE.
- LE MUR DE CHARPENTE MÉTALLIQUE DOIT ÊTRE CONÇU AFIN DE REPRENDRE LES EFFORTS LATÉRAUX PROVENANT DU SYSTÈME D'ENTRETOISE (SELON LES SPÉCIFICATIONS DE L'INGÉNIEUR CONSEIL).
- LES ENTRETOISES EN BOIS DOIVENT ÊTRE ALIGNÉES AVEC LES RANGÉES DE BARRE D'APPUI INSTALLÉES À LA MEMBRURE INFÉRIEURE DE LA POUTRELLE.
- LE CONTREPLAQUÉ DOIT ÊTRE AJUSTÉ SERRÉ ENTRE LA CONSOLE DE SEMELLE ET LA PREMIÈRE POUTRELLE DE LA BAIE.
- EN CAS D'IMPOSSIBILITÉ D'INSTALLER L'ENTRETOISE HORIZONTALEMENT ENTRE LE MUR ET LA POUTRELLE, IL EST DONC NÉCESSAIRE D'INSTALLER L'ENTRETOISE EN DIAGONAL, DU DESSUS DU MUR À LA MEMBRURE INFÉRIEURE DE LA POUTRELLE.

COUPE STANDARD D'ENTRETOISE EN FIN DE BAIE SUR FERME HAMBRO

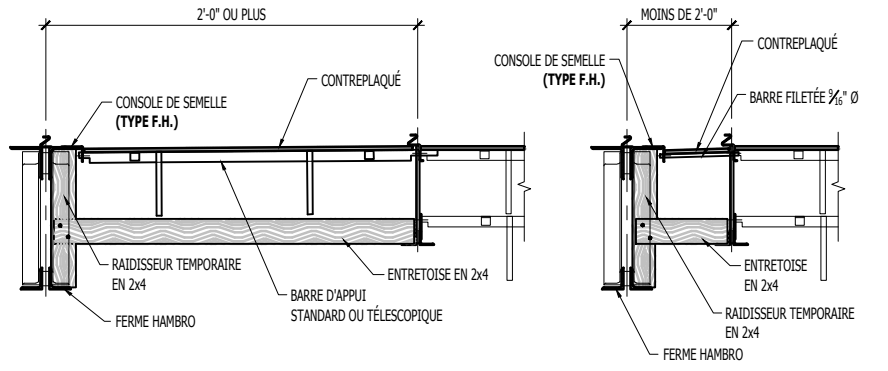

- SE RÉFÉRER AUX "COUPES STANDARDS" POUR INFORMATION ADDITIONNELLE.
- LES ENTRETOISES EN BOIS DOIVENT ÊTRE ALIGNÉES AVEC LES RANGÉES DE BARRE D'APPUI INSTALLÉES À LA MEMBRURE INFÉRIEURE DE LA POUTRELLE.
- LE CONTREPLAQUÉ DOIT ÊTRE AJUSTÉ SERRÉ ENTRE LA CONSOLE DE SEMELLE ET LA PREMIÈRE POUTRELLE DE LA BAIE.

COUPE STANDARD D'ENTRETOISE EN BOIS ENTRE DEUX POUTRELLE

ESPACEMENT STANDARD

ESPACEMENT NON-STANDARD

COUPE STANDARD D'ENTRETOISE EN FIN DE BAIE SANS SUPPORT- POUTRELLE DE PÉRIMÈTRE

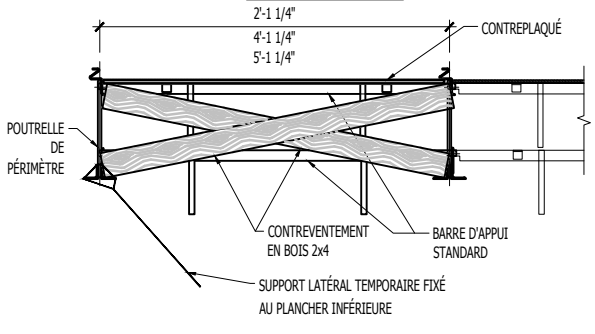

ESPACEMENT STANDARD

- LA POUTRELLE DE PÉRIMÈTRE DOIT ÊTRE MAINTENUE EN POSITION VERTICALE PENDANT LA COULÉE. IL EST NÉCESSAIRE DE CONTREVENTER LA MEMBRURE INFÉRIEURE À UN ÉLÉMENT PLUS RIGIDE, SOIT LE PLANCHER INFÉRIEUR OU TOUT AUTRE ÉLÉMENT CAPABLE DE MAINTENIR LA POUTRELLE DROITE.
- LE SUPPORT TEMPORAIRE PEUT ÊTRE UN CÂBLE OU TOUT AUTRE ÉLÉMENT POUVANT RETENIR ADÉQUATEMENT LES POUTRELLES.
- INSTALLER UN SUPPORT LATÉRAL À CHAQUE RANGÉE DE BARRE D'APPUI À LA MEMBRURE INFÉRIEURE.